
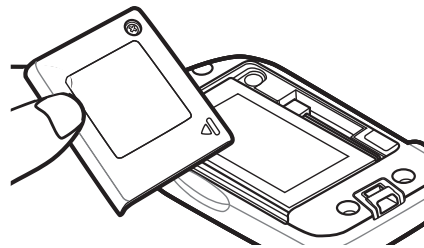


電池パックの交換方法

電池パックには寿命があります。正しく充電しても使用時間が著しく短くなったときは、新しい電池パックに交換してください。ご購入をご希望の場合は、株式会社ユビキタスまで直接ご連絡ください。電話：03-3358-7705(平日営業9:00-17:30 土日・祝日・年末年始休業) メールアドレス：info@ubqtus.jp


- 1** どこ・イルカ裏面にある電池パックカバーのネジをプラスドライバーで取り、カバーをはずします。
- 2** 入っている電池パックをはずします。コネクタ部分を無理に引き抜かないようご注意ください。

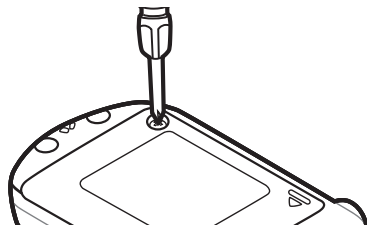

- 3** 入っている電池パックをはずします。コネクタは、下図の様に2本のケーブルを持ち、まっすぐに引っばると抜けます。この際、ななめに引っばるとコネクタを破損する恐れがございますのでご注意ください。



- 4** 配線の色に注意してコネクタを接続し、新しい電池パックを取り付けたら、電池パックカバーを取り付け、プラスドライバーを使ってカバーのネジを締めます。

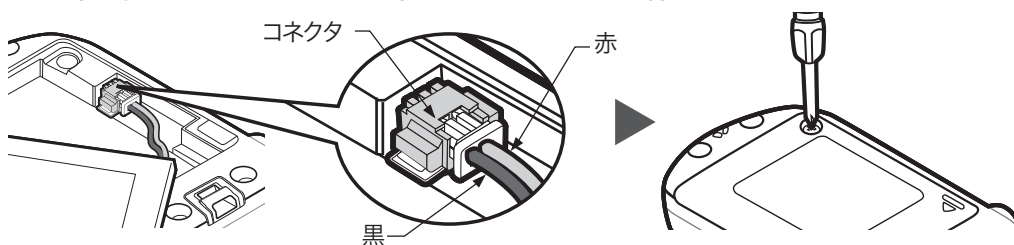

ご注意

- ・交換の際に電池パックに無理な力を加えたり、無理に挿入したりしないでください。障害、故障、破損の原因になります。
- ・コードを強く引っ張るとケーブルがプラグから抜けるおそれがあります。
- ・電池パックのコネクタを斜めまたは無理に挿入すると、コネクタを破損させるおそれがあります。また、何度もコネクタを抜き差しすると、劣化、破損の原因となります。
- ・電池パックカバーを取り付けるときは、電池パックカバーにコードをはさまないように取り付けてください。コードの破損など故障の原因となります。
- ・電池パックカバーを取り付ける際は、ふくらまないように確実に取り付けてください。ふくらみがある場合は無理に押し込まず、再度取り付け直してください。確実に取り付けないと、水滴などが侵入し故障の原因となります。